SOMIKON®

"MDV-2290.FHD"

Caméra de bord DVR Full HD H.264, avec GPS et accéléromètre

NX-4071-675

MODE D'EMPLOI

„MDV-2290.FHD“

Caméra de bord DVR Full HD H.264, avec GPS et accéléromètre

© 12/2013 – PF/HSc/HA//FD/TH//AI – GS

NX-4071-675

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouvelle caméra de bord.....6
Contenu 6
Caractéristiques techniques.....7

Consignes préalables.....8
Sécurité 8
Caméra de bord 9
Consignes importantes concernant le traitement des déchets....9
Déclaration de conformité 9
Description du produit 10
Fonctions des touches 11

Mise en marche 13
Charger la batterie.....13
Insérer la carte SD 14
Montage 14
Allumé/ Ausschalten 15

Fonctions 16
Mode Caméra 16
Menu Réglages de la caméra.....16
Mode Réglages : Réglages système.....18

Fonctions avancées 19
Galerie.....19
Enregistrement en boucle automatique 19
Détection de mouvement automatique 20
Accéléromètre..... 20
Connexion à un ordinateur..... 20

Installation du logiciel "GPS Player" 21
Étape 1 21
Étape 2 21
Étape 3 22
Étape 4 24

Utilisation du logiciel 25

VOTRE NOUVELLE CAMÉRA DE BORD

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,

Nous vous remercions pour le choix de cette caméra de bord Full HD, à fixer sur votre pare-brise. Spécialement conçue pour être utilisée dans un véhicule, elle vous permet de filmer ou de photographier sans danger tout ce qui se passe sur la route lors de vos trajets.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

CONTENU

- Caméra de bord
- Support de fixation avec ventouse
- Adaptateur allume-cigare
- Câble USB
- Câble AV
- Câble HDMI
- CD logiciel
- Mode d'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée adaptateur allume-cigare	12 à 24 V DC
Sortie adaptateur allume-cigare	5 V DC / 1000 mA
Optique de la caméra	HD objectif grand angle 120°
Zoom	4 fois (numérique)
Écran LCD	TFT LCD 1,5'' (3,7 cm), 480 x 240 pixels
Batterie	Intégrée, lithium-polymère 500 mAh 3,7 V
Résolution max. (vidéo)	1920 x 1080 pixels (30 images/sec.)
Résolution max. (photo)	5 mégapixels interpolés
Sortie audio/vidéo	PAL/NTSC
Format d'enregistrement vidéo	H.264 (AVC1)
Format de fichier vidéo	.MOV
Format de fichier image	.JPG
Carte mémoire	Carte MicroSD/SDHC jusqu'à 32 Go, classe 6
Enregistrement en boucle	Réglable 128/256/512 Mo
Interfaces	HDMI, TV-Out (NTSC/PAL), mini-USB 2.0
LED infrarouges	4
GPS	Intégré (en option)
Configuration système requise	Windows 2000/XP/Windows 7, MAC OS 10.3.6 ou supérieur
Langue du menu	allemand, français, anglais, espagnol, italien

CONSIGNES PRÉALABLES

SÉCURITÉ

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

CAMÉRA DE BORD

- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et mettre en danger vous -même ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.
- Il est important de vous familiariser avec votre appareil et de le configurer AVANT de prendre le volant. Utilisez l'appareil uniquement lorsque les conditions de circulation permettent de le faire sans danger. Respectez impérativement le code de la route.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image.
- La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo.
- Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

CONSIGNES IMPORTANTES SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4071 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne
Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.2013

DESCRIPTION DU PRODUIT

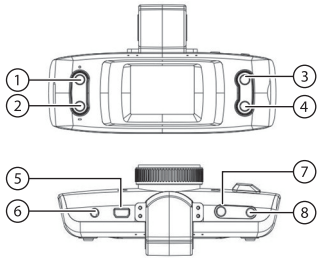

1. Touche Enregistrement/OK
2. Touche Mode
3. ◀Touche Haut/Volume(+)
4. ▶Touche Bas/Volume(-)
5. Port USB pour alimentation et transfert de donnée
6. Sortie AV
7. Touche Marche/ Arrêt
8. Déclencheur

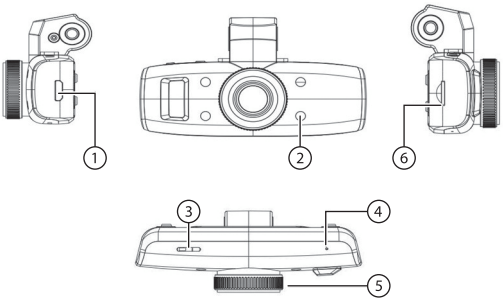

1. Sortie HDMI
2. LED infrarouge
3. Haut-parleur
4. Reset
5. Objectif
6. Fente pour carte mémoire

FONCTIONS DES TOUCHES

Touche REC/OK (1)	**En mode Enregistrement** : appuyez sur cette touche pour démarrer et mettre en pause un enregistrement. Dans le **menu de sélection** : place le curseur du menu de réglage tout en haut sur un onglet. Vous pouvez ainsi passer d'un onglet à l'autre (Réglages de la caméra/du système). **Dans la Galerie** : appuyez sur cette touche pour sélectionner une image.
Touche Mode (2)	Appuyez une fois sur cette touche pour accéder aux photos et vidéos de la galerie. Appuyez deux fois pour accéder au menu de réglage. Pour quitter le menu, appuyez de nouveau sur cette touche. Appuyez sur la touche Menu pendant un enregistrement pour verrouiller/déverrouiller le fichier actuel et ainsi interdire/autoriser qu'il soit écrasé. **En mode Enregistrement vidéo** : une brève pression sur cette touche sauvegarde l'enregistrement vidéo actuel.
Touche Haut/ Gauche (3)	**Dans le menu de sélection** : appuyez sur cette touche pour naviguer vers le haut dans le menu de sélection. En **mode Lecture**, elle vous permet d'augmenter le volume.
Touche Bas/ Droite (4)	**Dans le menu de sélection** : appuyez sur cette touche pour naviguer vers le bas dans le menu de sélection. En **mode Lecture**, elle vous permet de diminuer le volume.

Touche Marche/ Arrêt (7)	Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche appuyée pendant environ 3 secondes. **Pendant une prise de vue** cette touche vous permet d'activer la vision nocturne. En **mode Galerie,** appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour verrouiller/déverrouiller des photos/vidéos.
Déclencheur (8)	Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo. En **mode Galerie**, appuyez sur le déclencheur pour supprimer un fichier sélectionné ou tous les fichiers. Les fichiers protégés ne sont pas effacés.
Touche Reset (4)	Si l'appareil ne fonctionne plus correctement ou ne réagit pas à vos commandes, appuyez sur la touche Reset à l'aide d'un petit objet pointu ou de votre ongle. L'appareil est alors réinitialisé ; tous les paramètres personnels sont supprimés.

MISE EN MARCHE

CHARGER LA BATTERIE

Avant d'utiliser la caméra de bord pour la première fois, vous devez recharger complètement la batterie de l'appareil. Pendant le processus de chargement, le voyant situé à gauche au-dessus de la touche REC/OK brille en bleu. Le temps de chargement est d'environ 3 heures.
Vous pouvez recharger l'appareil de trois façons :

- **Adaptateur secteur :** reliez la caméra à un adaptateur secteur USB via le câble USB fourni, et branchez-le dans une prise de courant.
- **Ordinateur :** branchez la caméra à un port USB d'un ordinateur allumé, via le câble USB fourni. Dans le menu de connexion, choisissez l'option **Charge** lorsqu'elle s'affiche.
- **Adaptateur allume-cigare :** branchez la caméra à la prise allume-cigare de votre véhicule, via l'adaptateur allume-cigare fourni.

Lorsque vous activez la caméra de bord alors connectée à un ordinateur, trois possibilités d'utilisation vous sont proposées, sous forme de menu de démarrage.

- **MSC** : la caméra est affichée comme support de données externe
- **Charger** : l'appareil est éteint ; la batterie est en cours de chargement.
- **Ouvrir**: allume l'appareil en mode Caméra.

L'appareil possède un régulateur de chargement intégré évitant la surcharge. Après la fin du processus de chargement, débranchez toutefois rapidement la caméra d'un chargeur externe.

Niveau de charge de la batterie

100 %	50 %	20 %	0%
(complètement chargée)	(à moitié chargée)	(rechargez la batterie rapidement)	(vide)

INSÉRER LA CARTE SD

Éteignez la caméra. Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go, classe 6 ou supérieure) dans la fente pour carte MicroSD. Les contacts métalliques de la carte doivent se trouver vers l'arrière et être orientés en direction de l'écran de la caméra.
Insérez la carte à fond (utilisez votre ongle par exemple) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la fente avec un léger clic. Procédez avec précaution et ne forcez pas. L'insertion et le retrait de la carte ne doivent avoir lieu que lorsque la caméra est éteinte.

MONTAGE

ATTENTION :
Lorsque vous positionnez votre caméra, veillez à ce qu'elle ne gêne pas votre vision lors de la conduite et assurez-vous également que le câble de chargement ne vous gêne pas pour conduire.

1. Insérez la vis de fixation dans le support situé sur le haut de la caméra. Vissez-y la vis de fixation mais ne serrez pas. vous pouvez maintenant accrocher le pied à ventouse avec ses encoches dans la vis de fixation. Pour coller la caméra sur le pare-brise, la ventouse doit être légèrement inclinée vers l'avant.

2. Ajustez ensuite l'angle du support pour qu'il soit correctement positionné dans le véhicule. Si l'image convient, serrez la vis de fixation avec précaution. Au besoin, vous pouvez retirer la caméra du support en desserrant la vis de fixation.

3. À l'aide de l'adaptateur spécial, branchez l'appareil à la prise allume-cigare de votre véhicule. L'adaptateur supporte une tension d'entrée de 12 à 24 V. Dès que la caméra de bord HD est reliée à la prise allume-cigare d'un véhicule, elle s'allume et après 3 secondes lance un enregistrement en boucle. Cet automatisme peut être utilisé si l'alimentation en électricité (USB) de votre véhicule est activée/désactivée lorsque vous allumez/coupez le moteur.

4. Si la prise USB ou allume-cigare de votre véhicule délivre une alimentation électrique en permanence, la caméra doit être débranchée de l'alimentation de bord après chaque trajet. Sinon, elle peut, après une durée prolongée, décharger la batterie de votre véhicule.

NOTE :
Outre la prise allume-cigare, vous pouvez utiliser d'autres sources d'alimentation en énergie électrique dans votre véhicule, comme les prises USB. Les autoradios ou d'autres emplacements sont souvent conçus pour des clés USB. Les ports doivent être adaptés pour l'approvisionnement en électricité, et pouvoir délivrer un courant de 400 mA au minimum. Assurez-vous en avant d'utiliser un port USB, en consultant le manuel de votre véhicule ou de l'appareil concerné.

ALLUMER/ÉTEINDRE

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Le voyant bleu situé en haut à gauche, s'allume.

FONCTIONS

MODE APPAREIL PHOTO :

Démarrer un enregistrement	Pour lancer un enregistrement vidéo, appuyez sur la touche Enregistrement (REC/OK). Un symbole rouge clignote pendant l'enregistrement. Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur cette touche, l'enregistrement vidéo s'arrête et est enregistré.
Activer la lumière infrarouge	Pendant un enregistrement vidéo, appuyez sur la touche Marche/Arrêt (7) pour activer la lumière infrarouge. Les possibilités de réglage de l'infrarouge (**Activé, Auto** ou **Désactivé**) sont indiquées par des symboles qui clignotent.
Zoom numérique	Pointez la caméra sur un objet, et appuyez sur la touche Haut ◄ ou Bas ► pour zoomer. Le zoom numérique ne fonctionne PAS lorsque la résolution Full HD 1920 x 1080 est sélectionnée.

MENU RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

Pour accéder à ce menu, appuyez deux fois sur la touche **MODE** (2). Pour vous déplacer et choisir une option, utilisez la touche ◄ ou ►. Vous pouvez modifier les réglages en appuyant sur la touche Enregistrement (REC/OK). Quittez le menu en appuyant sur la touche Mode **MODE** (2).

Taille	Sélectionnez la résolution des enregistrements vidéo : 1920 × 1080 pixels à 30 images par secondes, 1440 × 1080 pixels à 30 images par secondes, 1280 × 720 pixels à 30 images par secondes, 848 × 480 pixels à 60 images par secondes ou 848 × 480 pixels à 30 images par secondes
EV (correction de l'exposition)	Si la prise de vue est trop claire ou trop sombre, cette valeur vous permet de corriger l'exposition.
Audio	Activez ou désactivez ici le microphone.
Balance des blancs	Sélectionnez le type de balance des blancs. Conseillée : "Auto".
Contraste	Standard, plus fort ou plus faible pour s'adapter à vos besoins.
Netteté	Déterminez ici la netteté pour l'affichage des contours.
Effets de couleurs	Vous pouvez apporter votre touche personnelle aux prises de vue grâce à l'utilisation de différents filtres : "Vive" (couleurs), "Monochrome", "Négatif", "Sépia", "Art".
"Recyclage" (enregistrement en boucle)	Spécifiez ici la taille de fichier (en mégaoctets) pour les enregistrements en boucle. Une fois cette taille atteinte, l'enregistrement continue en écrasant le fichier. La longueur de la vidéo dépend de la résolution d'image choisie.
Désactivation de l'écran	Vous pouvez définir si l'écran doit s'éteindre après une durée déterminée.
LED	Placez les LED infrarouges sur "Activé", "Désactivé" ou sur "Auto" pour qu'elles s'éteignent automatiquement.
"Détecteur de mouv."	Activez ou désactivez ici la détection automatique de mouvement.
"Sens. détecteur mouv."	La sensibilité de la détection de mouvement peut être réglée ici (de 1 à 8).

MODE RÉGLAGES : RÉGLAGES SYSTÈME

Langue	Choisissez ici la langue des menus.
Volume	Règle les bips des touches.
Date/Heure	Réglez ici la date et l'heure pour l'horodatage automatique.
Sortie TV	Pour procéder à la lecture d'un fichier en utilisant le câble vidéo, réglez ici la norme de télévision nécessaire pour votre appareil de lecture.
Format	Cette fonction vous permet de formater la carte mémoire. Les fichiers enregistrés sont alors perdus.
Reset	Restaurez ici les réglages par défaut. Vos réglages sont alors perdus.
Arrêt automatique	Régler un délai pour l'arrêt automatique en cas de fonctionnement prolongé à vide.
Fréquence	Deux vitesses d'obturation en fonction de la fréquence de tension dans votre pays (50/60 Hz). Permet de diminuer les perturbations de l'image dues à l'éclairage de la rue.
Activer date	Activez ici l'affichage de la date et de l'heure sur les prises de vue.
Écran Désactivé	Définissez le délai de désactivation de l'écran après une entrée.
Accéléromètre	En cas de choc, l'accéléromètre protège automatiquement l'enregistrement en cours contre une suppression accidentelle.
GPS	En plus de votre prise de vue, le trajet est enregistré à l'aide des coordonnées GPS reçues.
Version	Informations concernant la version du logiciel embarqué.

FONCTIONS AVANCÉES

GALERIE

Dans la galerie, vous pouvez visualiser les photos et vidéos enregistrées sur la carte mémoire.

- Pour accéder à la galerie, appuyez sur la touche **MODE** (2). Vous pouvez alors sélectionner un fichier à l'aide des touches ◄ ►.
- Pour lancer la lecture du fichier vidéo sélectionné, appuyez sur la touche Enregistrement **REC/OK** (1).
- Les fichiers peuvent être protégés contre une suppression accidentelle. Pour cela, appuyez sur la tocuhe Marche/Arrêt (7).
- Le déclencheur de la fonction Photo (8) vous permet de supprimer tous les fichiers ou un par un. Par sécurité, le système demande encore une fois si vous le souhaitez vraiment. À l'aide des touches directionnelles, vous pouvez sélectionner "Oui/Non", "Ce fichier/Oui" ou "Tout". Confirmez votre choix avec la touche Enregistrement/OK (1).

ENREGISTREMENT EN BOUCLE AUTOMATIQUE

Chaque fois que l'appareil est activé, un nouveau fichier vidéo est créé. Dans le coin supérieur gauche de l'écran, un point rouge apparait. Lors d'un long trajet, si les données enregistrées atteignent un certain poids, le début de l'enregistrement est écrasé par les données les plus récentes. Dans le point de menu **Recyclage** vous pouvez définir la taille maximum de l'enregistrement avant que le début ne soit écrasé. Vous pouvez choisir entre 128, 256 et 512 mégaoctets. En fonction de la résolution sélectionnée, cela correspond à une durée différente pour un cycle d'enregistrement. Le tableau ci-dessous vous indique les durées approximatives en minutes pour deux niveaux de résolution différents :

TAILLE DE FICHIER	FULL HD	848 X 480
128 M	01:55 minutes	05:20 minutes
256 M	03:50 minutes	10:40 minutes
512 M	07:40 minutes	21:20 minutes

DÉTECTION DE MOUVEMENT AUTOMATIQUE

Lorsque la détection de mouvement est activée, la caméra repère une modification de l'image, et lance un enregistrement vidéo. Pour activer cette fonction, sélectionnez l'entrée **Détecteur de mouv.** dans le menu de la caméra. Pour régler la sensibilité du détecteur de mouvement, utilisez **Sens. détecteur mouv.**. Vous pouvez régler la sensibilité du niveau 1 (non sensible) à 8 (très sensible).

ACCÉLÉROMÈTRE

Lorsque l'option **G-sensor** est activée, les fichiers sont automatiquement protégés (le symbole du cadenas est affiché) en cas d'importantes forces d'accélération. Ceci est particulièrement pratique pour sécuriser les enregistrements vidéo d'accidents, et ne pas les écraser involontairement par la suite. Dans le menu, vous pouvez régler la sensibilité du niveau 1 (non sensible) à 8 (très sensible). Vous pouvez désactiver cette fonction en sélectionnant le réglage **OFF**.

CONNEXION À UN ORDINATEUR

- À l'aide du câble USB fourni, branchez la caméra à un port USB de votre ordinateur.
- L'écran de la caméra affiche **MSC**, **Charge** et **Open**
- Sélectionnez **MSC** pour accéder à la caméra depuis l'ordinateur. Après la sélection, la caméra est automatiquement reconnue comme périphérique de stockage USB.

INSTALLATION DU LOGICIEL GPS PLAYER

Sur le CD fourni se trouve le logiciel "GPS Player" permettant d'exploiter les images et données GPS enregistrées. C'est un des nombreux programmes possibles pour l'exploitation des données.

ÉTAPE 1

1. Pour l'installer, insérez le CD dans un lecteur libre de votre ordinateur.
2. Si le CD n'est pas reconnu automatiquement, ouvrez "Poste de travail" ("Ordinateur" sous Windows Vista/7) sur votre ordinateur.
3. Sur votre ordinateur, créez un dossier et nommez-le de manière à pouvoir l'ouvrir à tout moment.
4. Copiez le contenu du CD dans le dossier que vous venez de créer.

NOTE :
Après avoir copié les fichiers, retirez le CD d'installation du lecteur de disque. Essayez d'accéder aux fichiers installés, afin de vous assurer que tout fonctionne correctement.

ÉTAPE 2

1. Cliquez tout d'abord sur le fichier "setup.bat". Pour pouvoir effectuer une saisie, vous devez disposer des droits d'administrateur sur votre ordinateur.

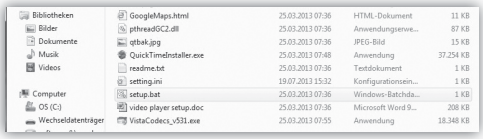

2. Vous êtes alors averti que le programme souhaite effectuer des modifications sur votre ordinateur. Cliquez sur **Oui**. Les fichiers d'enregistrement du programme sont enregistrés.

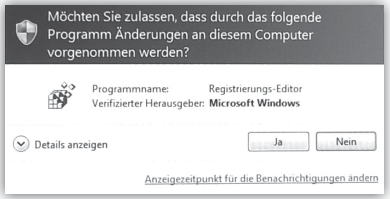
Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?
Programmname: Registrierungs-Editor
Verifizierter Herausgeber: Microsoft Windows
Details anzeigen
Ja
Nein
Anzeigezeitpunkt für die Benachrichtigungen ändern

ÉTAPE 3

L'utilisation de "GPS Player" requiert **QuickTime** pour lire les films. Suivez les étapes d'installation de ce programme.

1. Cliquez sur le fichier "QuickTimeInstaller.exe" et installez-le.

2. Suivez les instructions d'installation du logiciel. Cliquez sur **Suivant**.

QuickTime für Windows
Willkommen beim QuickTime 7 Installationsprogramm
QuickTime ist die preisgekrönte Software von Apple zur Wiedergabe von digitalen Medien auf Ihrem Computer. Mit QuickTime können Sie eine Vielzahl von Medien genießen, unter anderem Videos, Bilder, Musik, Ton, Sonties, VR-Panoramen, Animationen und Medien-Streams aus dem Internet.
Sie werden durch die notwendigen Schritte zur Installation von QuickTime Player, dem QuickTime Webbrowser Plug-in und der erforderlichen QuickTime Systemsoftware, die andere Multimedia-Programme wie etwa iTunes unterstützt, geführt. Klicken Sie auf "Weiter", um zu beginnen.
QuickTime 7.69.80.9
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

3. Cliquez sur **Oui** pour accepter les termes du contrat de licence et poursuivre l'installation.

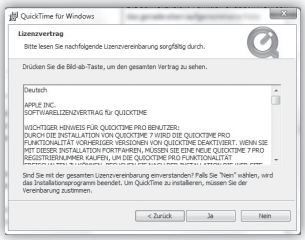
QuickTime für Windows
Lizenzvertrag
Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.
Drücken Sie die Bild-ab-Taste, um den gesamten Vertrag zu sehen.
Deutsch
APPLE INC.
SOFTWARELIZENZVERTRAG für QUICKTIME
WICHTIGER HINWEIS FÜR QUICKTIME PRO BENUTZER:
DURCH DIE INSTALLATION VON QUICKTIME 7 WIRD DIE QUICKTIME PRO
FUNKTIONALITÄT VORHERIGER VERSIONEN VON QUICKTIME DEAKTIVIERT. WENN SIE
MIT DIESER INSTALLATION FORTFAHREN, MÜSSEN SIE EINE NEUE QUICKTIME 7 PRO
Sind Sie mit der gesamten Lizenzvereinbarung einverstanden? Falls Sie "Nein" wählen, wird das Installationsprogramm beendet. Um QuickTime zu installieren, müssen Sie der Vereinbarung zustimmen.
< Zurück
Ja
Nein

4. Sélectionnez un dossier cible (en option) puis cliquez enfin sur **Installer**.

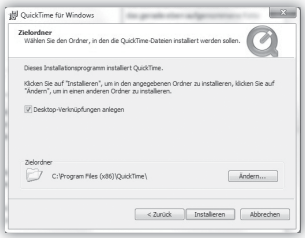
QuickTime für Windows
Zielordner
Wählen Sie den Ordner, in den die QuickTime-Dateien installiert werden sollen.
Dieses Installationsprogramm installiert QuickTime.
Klicken Sie auf "Installieren", um in den angegebenen Ordner zu installieren, klicken Sie auf "Ändern", um in einen anderen Ordner zu installieren.
Desktop-Verknüpfungen anlegen
Zielordner
C:\Program Files (x86)\QuickTime\
Ändern...
< Zurück
Installieren
Abbrechen

4.

5. Le programme est alors installé.

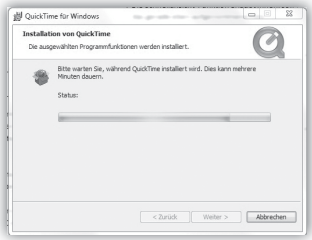
QuickTime für Windows
Installation von QuickTime
Die ausgewählten Programmfunktionen werden installiert.
Bitte warten Sie, während QuickTime installiert wird. Dies kann mehrere Minuten dauern.
Status:
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

6. Cliquez sur **Terminer**. L'installation est maintenant terminée.

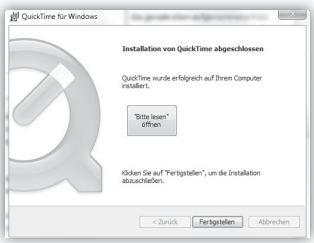

ÉTAPE 4

Après l'installation de "QuickTime", il vous est proposé d'installer l'application **VistaCodecs**. Vous n'en avez besoin que si votre caméra enregistre des vidéos dans un autre format que .MOV. Si vous utilisez votre caméra de bord dans sa configuration d'origine, vous n'avez pas besoin de ce paquet de codec, et vous pouvez donc interrompre ce processus.

UTILISATION DU LOGICIEL

Cliquez sur le nouveau lien "DV Route Player.exe" pour démarrer le programme.

DV ROUTE
PLAYER.exe

1. Déterminez la langue d'utilisation du logiciel grâce au bouton de commande en haut à droite (voir flèche).

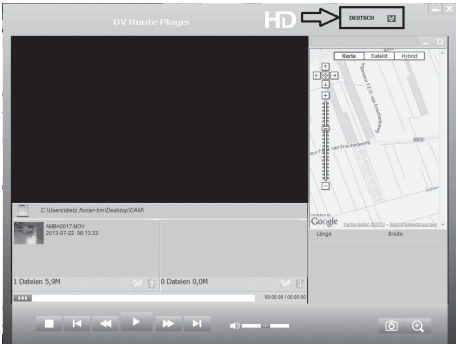

2. L'icône des fichiers (flèche de gauche) vous indique l'emplacement de votre enregistrement vidéo. Cliquez sur l'icône du dossier (flèche du milieu) pour ouvrir un enregistrement vidéo. L'icône de droite vous permet d'afficher les photos réalisées.

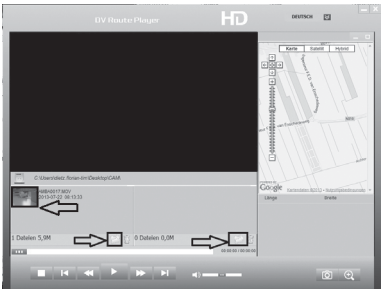

NOTE :
Pour pouvoir afficher une vidéo correctement avec des données GPS, votre ordinateur doit être connecté à Internet. Il doit pouvoir effectuer une comparaison des données afin d'adapter votre localisation actuelle à l'image de la vidéo.

Commande de la séquence vidéo



1. Touche Stop
2. Touche (fichier) Précédent
3. Touche Retour rapide
4. Touche Lecture
5. Touche Avance rapide
6. Touche (fichier) Suivant
7. Bouton de volume

Données GPS

Les données GPS enregistrées sont affichées sur le lecteur, en parallèle des séquences vidéos. Vous pouvez ainsi suivre avec précision le trajet effectué.

Importé par : PEARL.GmbH PEARL-Straße 1-3 D-79426 Buggingen, Allemagne